

# Manuel d'utilisation pratique Cheminée électrique


MODÈLE : kaminklaus 20bm

220-240V 50Hz, 750-1600W

**IMPORTANT :** Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez les instructions en lieu sûr afin de pouvoir vous y référer plus tard si nécessaire.



telecommande

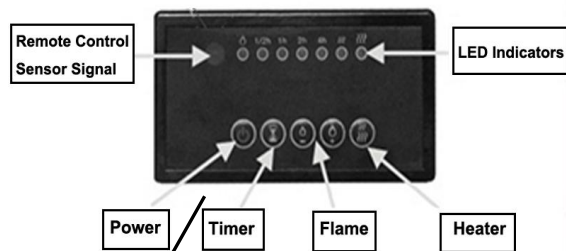

chauffage

effet flamme

jeu de buche

- Gardez TOUJOURS les cordons électriques, les meubles de maison, les rideaux, les vêtements, les papiers ou autres combustibles à au moins 3 pieds (0,9 m) de l'avant de cet appareil de chauffage et du bas, des côtés et de l'arrière de cet appareil de chauffage.
- NE PAS placer le radiateur près d'un lit car des objets tels que des oreillers ou des couvertures peuvent tomber du lit et être enflammés par le radiateur.
- NE COUVREZ PAS ce radiateur et ne bloquez pas du tout les bouches d'aération. Cela pourrait provoquer un incendie.
- ÉVITEZ les incendies ou les chocs électriques ! NE JAMAIS insérer ou permettre à des objets étrangers d'entrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement de cet appareil de chauffage.
- Prévenez les incendies ! Gardez tous les liquides inflammables, comme l'essence ou la peinture, loin de cet appareil de chauffage. Cet appareil de chauffage produit des étincelles d'arc qui pourraient enflammer des liquides inflammables.
- NE PAS couvrir ce radiateur de quelque manière que ce soit. Cela pourrait bloquer le flux d'air et provoquer une surchauffe de l'appareil, ou pourrait enflammer le matériau recouvrant l'appareil de chauffage.
- NE JAMAIS faire passer le cordon d'alimentation sous un tapis, un tapis, un tapis ou tout autre revêtement. Cela pourrait provoquer une surchauffe du cordon ou des matériaux qui le recouvrent.
- ÉVITEZ LE FEU ! Inspectez régulièrement toutes les bouches d'aération pour vous assurer qu'elles sont exemptes de poussière, de peluches ou de tout autre blocage. Débranchez l'appareil et nettoyez-le UNIQUEMENT avec un aspirateur. NE PAS rincer ou mouiller.

## Fonctionnement du panneau de commande et de la télécommande

voyant	
	<b>ON</b> Active fonctions de l'écran tactile et la télécommande. Active l'effet flamme <b>OFF</b> Désactive les fonctions et les effets télécommande. Éteint la flamme de l'écran tactile.
	Bouton TIMER : Contrôle les réglages de la minuterie pour éteindre le foyer à l'heure sélectionnée. Les réglages vont de 0,5 heure à 7,5 heures.
	FLAME “-” Rend l'effet de flamme plus faible. l'effet de flamme reste activé jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint. L'effet de flamme doit être activé pour que le chauffage s'allume .
	FLAMME « + » : Rend l'effet de flamme plus brillant. REMARQUE : d'alimentation soit éteint. L'effet de flamme doit être activé pour que le chauffage s'allume.
	REMARQUE : L'appareil de chauffage ne fonctionne que lorsque l'effet de flamme est activé. Si l'effet de flamme est désactivé, le radiateur ne s'allumera pas. REMARQUE : Pour éviter la surchauffe, le radiateur souffle de l'air frais pendant 10 secondes après s'être éteint.